





Start med at fjerne begge plastikstykkerne i begge ender af vognen.



Overdel og underdel kan nu trækkes fra hinanden – der er ingen skruer i min version, en ICE2.

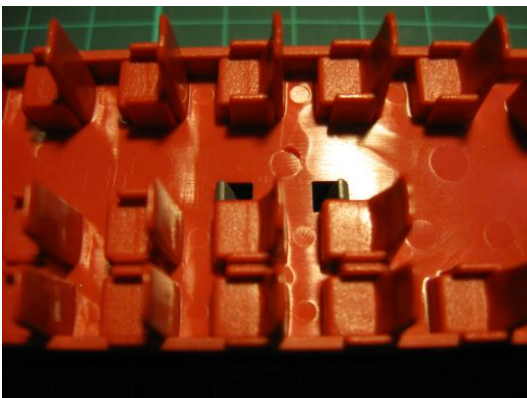

Hele indmaden er holdes fast i midten, det skal løsnes og løftes af.

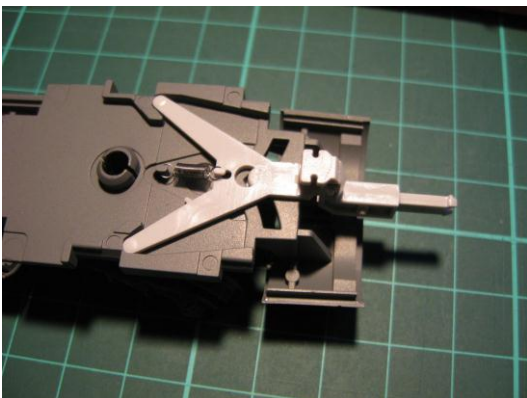

Og så er du fremme ved koblingen!

Pas godt på fjederen...

Og så er det ellers bare at samle vognen i omvendt rækkefølge!

God fornøjelse