


Fig. 3.

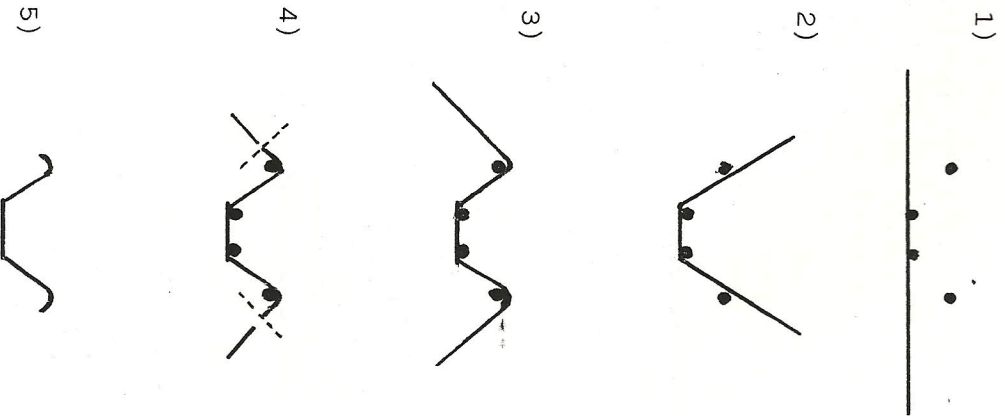

Når du har bukket strømoptagne skal de monteres på undervognen. Det ene skal sidde på motorbogien, og det andet skal sidde på løbebogien. Placeringen kan du se på fig. 4, herefter monteres der en ledning fra hver bogie, ved at lode ledningen fast til printet. Fra motorbogien føres ledningen bagud og op til motoren, og fra løbebogien føres ledningen op gennem det lille hul i bogien samt det ovale hul i bundpladen og hen til motoren. Begge disse ledninger er + ledninger, stelledningen (-) tages fra bundpladen og føres op til motoren.

Vekselstrøm

Monteringen på løbebogien sker på vekselstrøms udgaven ved hjælp af den medfølgende slæbesko, som lodes på printpladen sammen med + ledningen, som føres op gennem det lille hul i bogien samt det ovale hul i bundpladen. Når du monterer slæbeskoen så sørg for at få den centreret i midten, så der er frigang op under bogien når slæbeskoen bliver trykket sammen. Placering af strømoptag se fig. 5.

Stelledningen tages fra bundpladen. Til vekselstrøm kan du vælge at bruge enten en perfektionskifter eller en elektroniskperfektionskifter, her er sidstnævnte den bedste løsning at bruge. Du kan også bruge en decoder hvis du kører digital. En af disse sættes ind mellem strømoptag og motor. Brugt du en gl. type perfektionskifter skal du huske at monter to ensretter mellem perfektionskifter og motor.

Fig. 4.


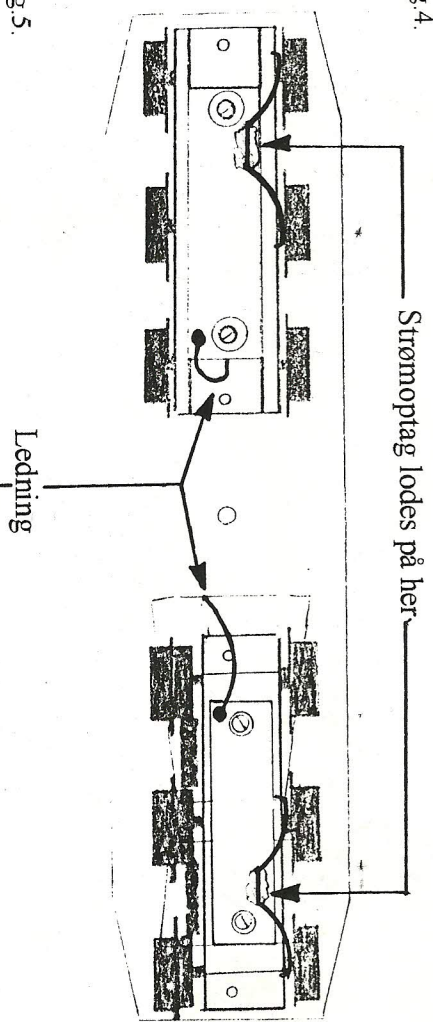


Fig. 5.

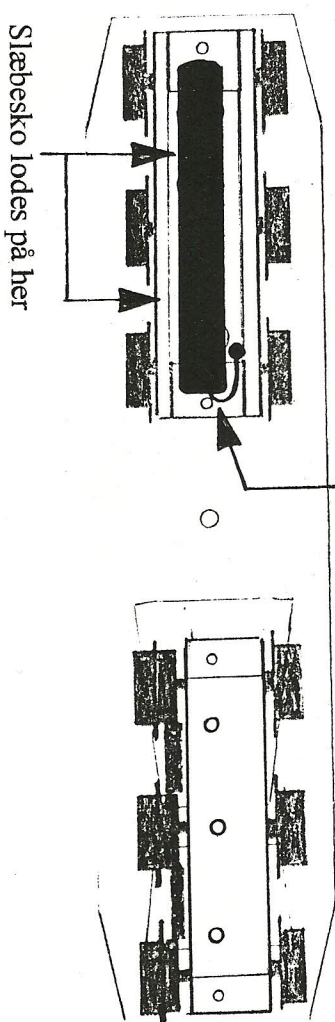

Slæbesko lodes på her